

Montage GIDS





inteo LIGHTING outdoor RTS

De LIGHTING outdoor RTS is een radio-ontvanger voor gloei- en halogeenlampen (geen dimmer) compatibel met de RTS zenders en de INIS RT zender. Commando's worden overgedragen door radiogolven (frequentie 433,42 MHz).

1 Kenmerken

inteo LIGHTING outdoor RTS

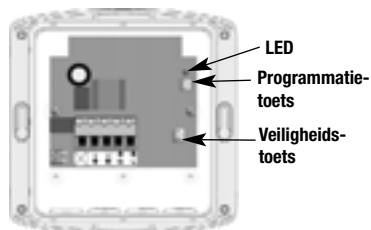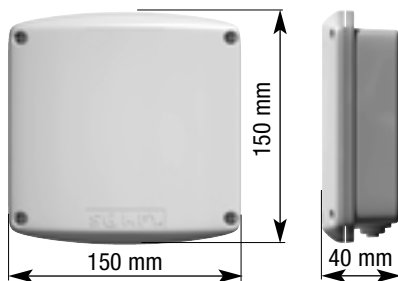

- Voeding : 220-240 V~ 50/60 Hz
- Klasse II product
- Beschermingsindex : IP 44
- Vermogen : gloei- of halogeenlampen van max 500 W
- Werkings temperatuur : -30°C tot +80°C



Somfy verklaart bij deze dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijn 1999/5/EC. Een conformiteitsverklaring staat ter beschikking op het internetadres www.somfy.com, onder de rubriek CE.


2 Installatie

Lees aandachtig de montagegids van de LIGHTING outdoor RTS alvorens de bekabeling te beginnen.

AANBEVELINGEN :

- Plaats de ontvanger niet op een metalen wand (dit kan de ontvangst negatief beïnvloeden).
- minimum afstand tussen ontvanger en vloer : 1,5 m.
- minimum afstand tussen ontvanger en plafond : 30 cm.
- minimum afstand tussen ontvanger en zender : 30 cm.
- minimum afstand tussen 2 ontvangers : 30 cm.
- De LIGHTING outdoor RTS moet met de kabeluitgangen langs onder gemonteerd worden, om mogelijke waterinfiltratie te vermijden.
- de bedrading mag geen trekkracht uitoefenen op de klemmen.
- vergeet de aarding niet aan te sluiten.


De bekabeling gebeurt zoals aangegeven in de tekening. Alle aansluitingen moeten gebeuren in overeenstemming met het A.R.E.I., afhankelijk van de installatie

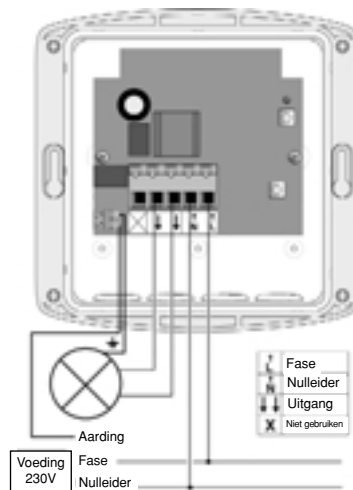

3 Programmatie


3.1 Eerste programmatie

1 Zet de LIGHTING outdoor RTS in programmatiemode :

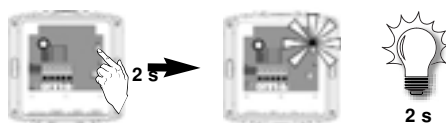

Druk minimum 2 seconden op de programmatietoets van de LIGHTING outdoor RTS : de led licht op en de lamp gaat 2 seconden branden. Dit geeft aan dat de ontvanger in programmatiemode staat om een adres van een zender te ontvangen. Na 1 minuut dooft de led en verlaat de ontvanger de programmatiemode.

2 Programmeer de zender

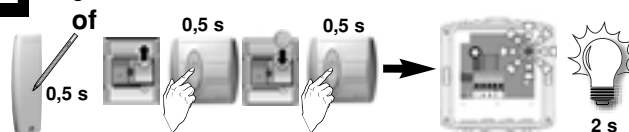

Met een RTS zender: Druk kortstondig op de programmatietoets van de RTS zender.
Met een INIS RT: Verwijder de batterij, Druk kortstondig op de toets, Herplaats de batterij en druk opnieuw kortstondig op de toets
De lamp gaat 2 seconden branden en de led van de LIGHTING outdoor RTS knippert gedurende 5 seconden. De zender werd geprogrammeerd.

3.2 Programmatie van een bijkomende zender

1 Zet de LIGHTING outdoor RTS in programmatiemode :



Druk minimum 2 seconden op de programmatietoets van de LIGHTING outdoor RTS of gebruik een reeds geprogrammeerde zender.


RTS zender : druk meer dan 2 seconden op de programmatietoets

RT zender : Verwijder de batterij, Druk kortstondig op de toets,

Herplaats de batterij en druk 2 seconden op de toets

→ de led licht op en de lamp gaat 2 seconden branden

2 Programmeer de zender

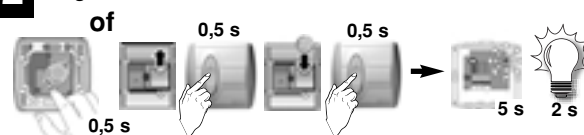

RTS zender : Druk kortstondig op de programmatietoets van de RTS zender.

INIS RT : Verwijder de batterij, Druk kortstondig op de toets, Herplaats de

batterij en druk opnieuw kortstondig op de toets
De lamp gaat 2 seconden branden en de led van de LIGHTING outdoor RTS knippert gedurende 5 seconden. De zender werd geprogrammeerd.

→ Er kunnen maximaal 12 zenders op 1 ontvanger geprogrammeerd worden.

3.3 Wissen van een zender in een ontvanger

1 Zet de LIGHTING outdoor RTS in programmatiemode :




Druk minimum 2 seconden op de programmatietoets van de LIGHTING outdoor RTS of gebruik een reeds geprogrammeerde zender.

RTS zender : druk meer dan 2 seconden op de programmatietoets

RT zender : Verwijder de batterij, Druk kortstondig op de toets, herplaats de batterij en druk 2 seconden op de toets

→ de led licht op en de lamp gaat 2 seconden branden

2 Wis de zender

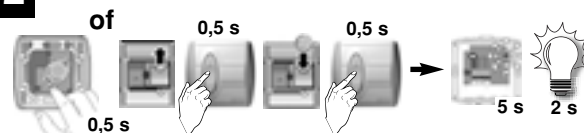

RTS zender : Druk kortstondig op de programmatietoets van de RTS zender.

INIS RT : Verwijder de batterij, Druk kortstondig op de toets, Herplaats de batterij en druk opnieuw kortstondig op de toets

De lamp gaat 2 seconden branden en de led van de LIGHTING outdoor RTS knippert gedurende 5 seconden. De zender werd gewist.


3.4 Wissen van het geheugen van een ontvanger

Druk meer dan 7 seconden op de programmatietoets van de ontvanger tot de led begint te knipperen. (Na 2 seconden gaat de led branden en de lamp gaat 2 seconden branden en na 7 seconden begint de led gedurende 5 seconden te knipperen en brandt de lamp opnieuw 2 seconden; alle zenders die in de ontvanger werden geprogrammeerd zijn gewist)

Het geheugen van de ontvanger is leeg.

4 Gebruik

Met een RTS zender

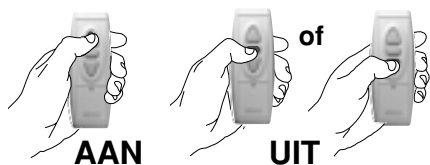


druk kortstondig op de OP toets en de lamp gaat branden
druk kortstondig op de STOP of NEER toets en de lamp gaat branden

Met een RT zender



verwijder de batterij, Druk kortstondig op de toets, Herplaats de batterij en druk opnieuw kortstondig op de toets druk kortstondig op de toets om de lamp aan en uit te doen

Met een ingebouwde noodbediening

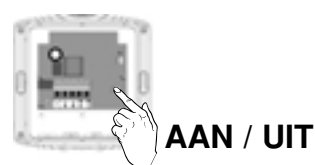

je kan de lamp eveneens bedienen met de toets in de LIGHTING outdoor RTS

5 Diagnose

Niets werkt :

- controleer de lamp
- controleer de voeding
- controleer de batterij van de zender
- controleer de programmering van de zender (zie punt...)
- controleer de aanwezigheid van stoorzenders

Verloren in de programmatie :

- wis het geheugen van de ontvanger (zie punt 3.4) en begin opnieuw.