


Aansluitschema SLT HiPro


1

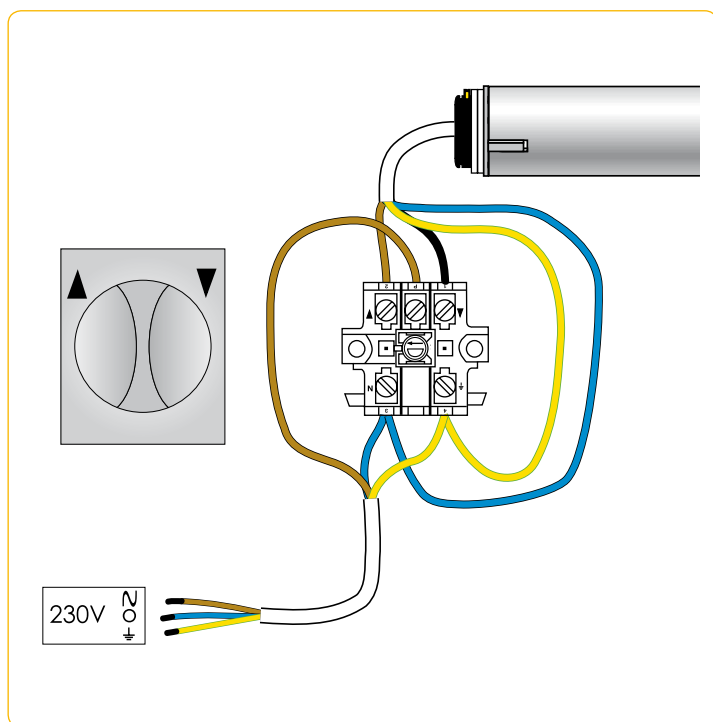

SLT HiPro met draaischakelaar

Indien foute draairichting: wissel de bruine en zwarte motordraad om.

2

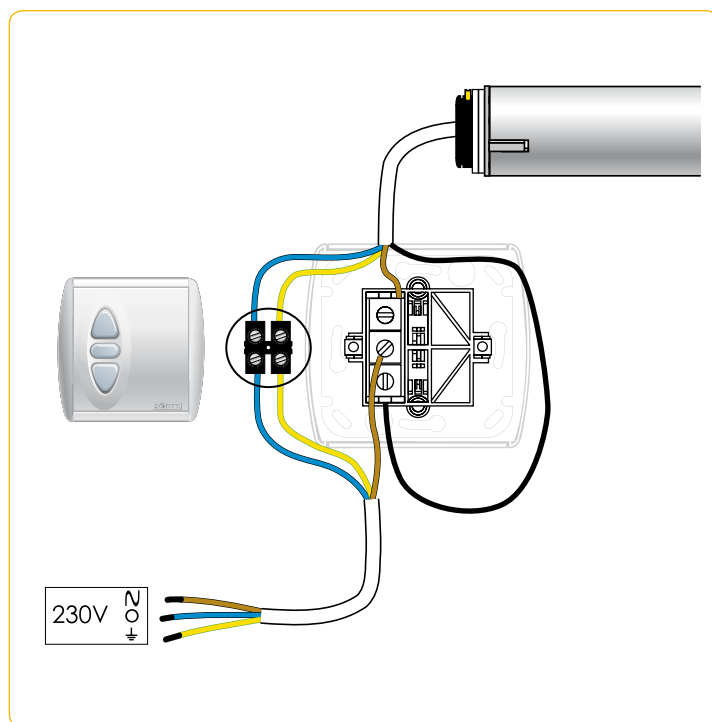







SLT HiPro met Inis Uno


Indien foute draairichting: wissel de bruine en zwarte motordraad om.

Afstellen SLT HiPro


Keuzetabel SLT 50 en SLT 60 HiPro motoren in
LINKER of RECHTER uitvoering

<p>MOTOR IS LINKS GEMONTEERD</p>  <p>Blauwe druktoets Gele druktoets</p> <p>LINKER VERSIE « L »</p>	<p>DOEK ROLT BOVENLANGS OP</p> 	<p>MOTOR IS RECHTS GEMONTEERD</p>  <p>Witte druktoets Blauwe druktoets</p> <p>RECHTER VERSIE « R »</p>
<p>Witte druktoets Blauwe druktoets</p>  <p>RECHTER VERSIE « R »</p>	<p>DOEK ROLT ONDERLANGS OP</p> 	<p>Blauwe druktoets Gele druktoets</p>  <p>LINKER VERSIE « L »</p>


1 Voorbereiding

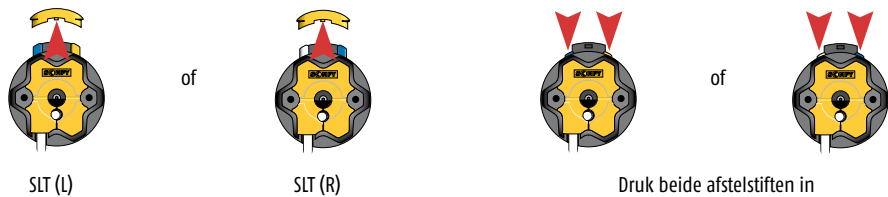

2 Afstellen van de onderste eindpositie

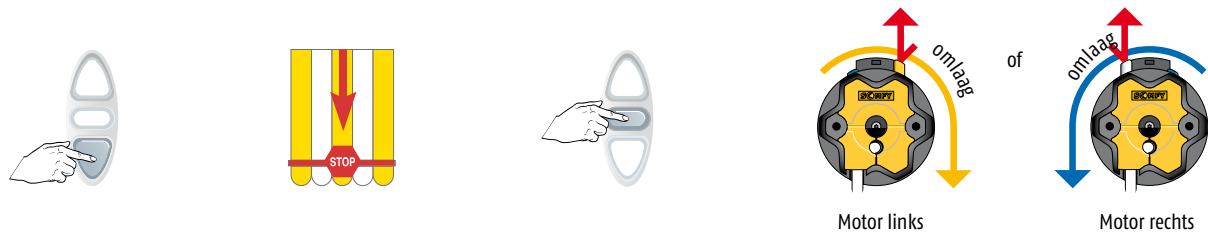

3 Afstellen van de bovenste eindpositie

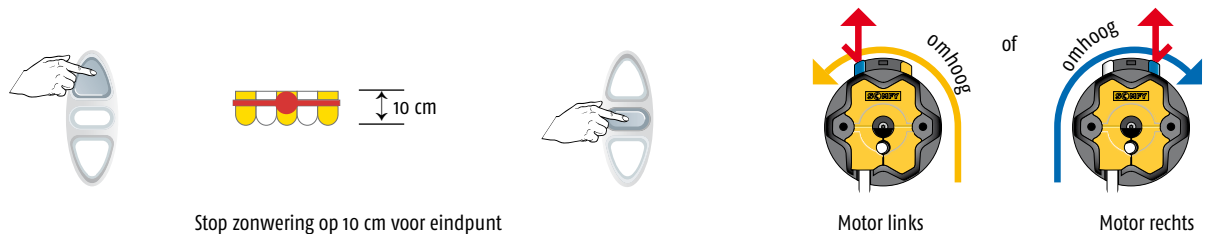

4 Test

